



# iDance

<http://www.idancedj.com>



## BLUE ROCKER

Bluetooth Wireless PA System

USER MANUAL (ENGLISH) -----	E1-E6
MANUAL DE USUARIO (ESPAÑOL)-----	ES1-ES6
MANUALE UTENTE (ITALIANO) -----	IT1-IT6
Benutzerhandbuch (Deutsch)-----	D1-D6
MANUEL DE L'UTILISATEUR (FRANCAIS)-----	F1-F6

## **Contents**

1.Features/Overview.....	E1
2.Safety Instruction.....	E2
3.Parts Description.....	E3-E4
4. Notes on Battery.....	E4
5.Hooking up the BlueRocker.....	E5
6.Specifications.....	E6

## **Features**

- AUX line input (3.5mm Stereo Mini Jack)
- Microphone input (1/4" Jack)
- Bluetooth 2.1+EDR wireless stereo audio streaming
- Support A2DP Profile for most smart phone / laptop
- USB charging port
- Individual Volume control for Microphone
- Master Volume control
- Rechargeable Lead-Acid Battery powered. With charging indicator and battery level LED indicator
- 2 x 6.5"LF speaker + 4 x 2" HF Driver
- 90W MAX Power output
- Metallic handle and wheels for EZ transportation

## **Overview**







The iDance BlueRocker is a Wireless PA System with an integrated 3-channel mixer which accepts a microphone, Line-in audio and stereo Bluetooth wireless audio up to 10 meters. Only few simple steps to pair your device!! The MDF wood and epoxy painting will withstand the toughest outdoor conditions.

The BlueRocker is totally mobile and wireless, thanks to the rechargeable battery, which lasts up to 12 hours. The integrated wheels and telescopic handle increase mobility on your way to and from gigs.


The BlueRocker is perfect for musicians, songwriters, or for educational applications. Take your sound with you on the go!!

**Thank you, and congratulations on your choice of iDance's BlueRocker!!**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

<div><div><b>CAUTION</b><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></div><div>DO NOT OPEN</div></div>		<div><div><p>The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.</p></div><div><p>The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.</p></div></div>	
<div><div>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).</div><div>NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.</div><div>REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</div></div>		<div><div><p>This symbol means that this unit is double insulated. An earth or ground connection is not required.</p></div></div>	
<div><div>1. Read these instructions.</div><div>2. Keep these instructions.</div><div>3. Heed all warnings.</div><div>4. Follow all instructions.</div><div>5. Do not use this apparatus near water.</div><div>6. Clean only with dry cloth.</div><div>7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.</div><div>8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.</div><div>9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.</div><div>10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.</div></div>		<div><div>11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.</div><div>12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.</div><div><div>Portable Cart Warning</div></div><div><div>13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.</div><div>14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.</div><div>15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.</div><div>16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.</div><div>17. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.</div></div></div>	

## Panel Description

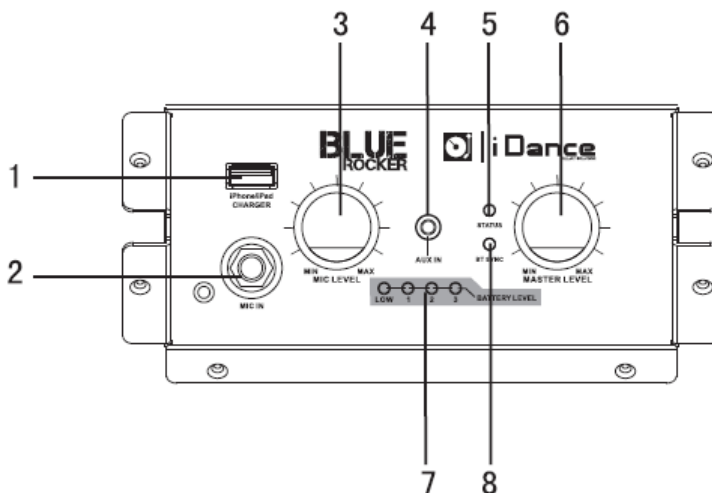

### **1. USB Charging output**

You can connect your USB charging device (e.g. smart phone, iPod/iPhone/iPad) to this port for charging

### **2. MIC input(1/4" Jack)**

This jack can take a 6.3mm unbalanced cable for microphone input

### **3. Mic Volume**

This knob controls the level of the microphone input.

### **4. Line input (mini jack)**

You can connect your music device to this socket with the 3.5mm mini jack cable

### **5. Bluetooth Status LED**

This LED indicate the connection status of the Bluetooth. When LED turned solid ON, it means Bluetooth is connected.

### **6. Master Volume/Power Switch**

This knob controls the master volume.

### **7. Battery Level indicator**

This LED indicators show the internal Battery level, in order to maintain best sound Quality, please connect BlueRocker to AC power when battery level drops to "LOW".

### **8. Bluetooth control button**

Press this button according to below instructions for different operation:

**Short press 1 sec:** Turn on Bluetooth and old paired device can be connected to BlueRocker, or BlueRocker will search for new Bluetooth activated device for pairing.


**Press/Hold 5sec:** Turn on Bluetooth and Blue Rocker will enter "Pairing Mode", new device can be connect to Bluetooth Rocker

(Search for "iDance BR" on your device, enter "0000" if PIN is requested)

**Press/Hold 10sec:** Turn off Bluetooth and all connection will be lost

(Note: If no device is paired to BlueRocker for 2min, Bluetooth will be turn OFF  
Only 1 device can be paired to BlueRocker at a time)

## Notes on Battery

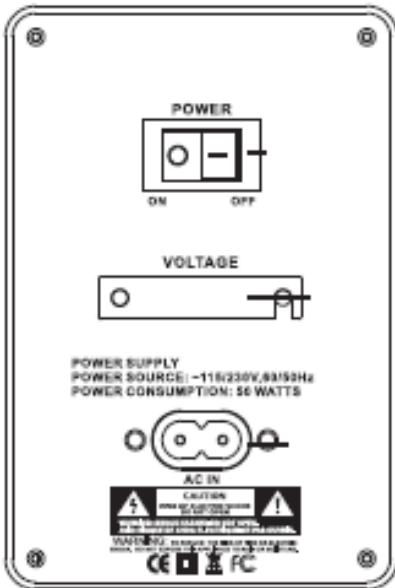

### Charging Indicator

Battery is being charged when AC source is connected. Charging LED indicator will remain ON when charging in process.

### Low-Battery Protection

Power will be cut automatically when battery is too low to operate. User has to connect BlueRocker to AC source in order to charge and operate. Please do not leave the unit unused with a discharged battery inside. The battery may be destroyed when it is totally discharged.


### **Notes:**

1. When the unit has not been used for 2 months continually, please connect it to AC and charge for 8 hours, and charge for 48 hours at the first- time using. This protects the battery capability and extend the lifetime.
2. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
3. The unit remains operable even the AC is disconnected.

### **WARNING**

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled. There are no user servicing components inside.

## Hooking up the BlueRocker

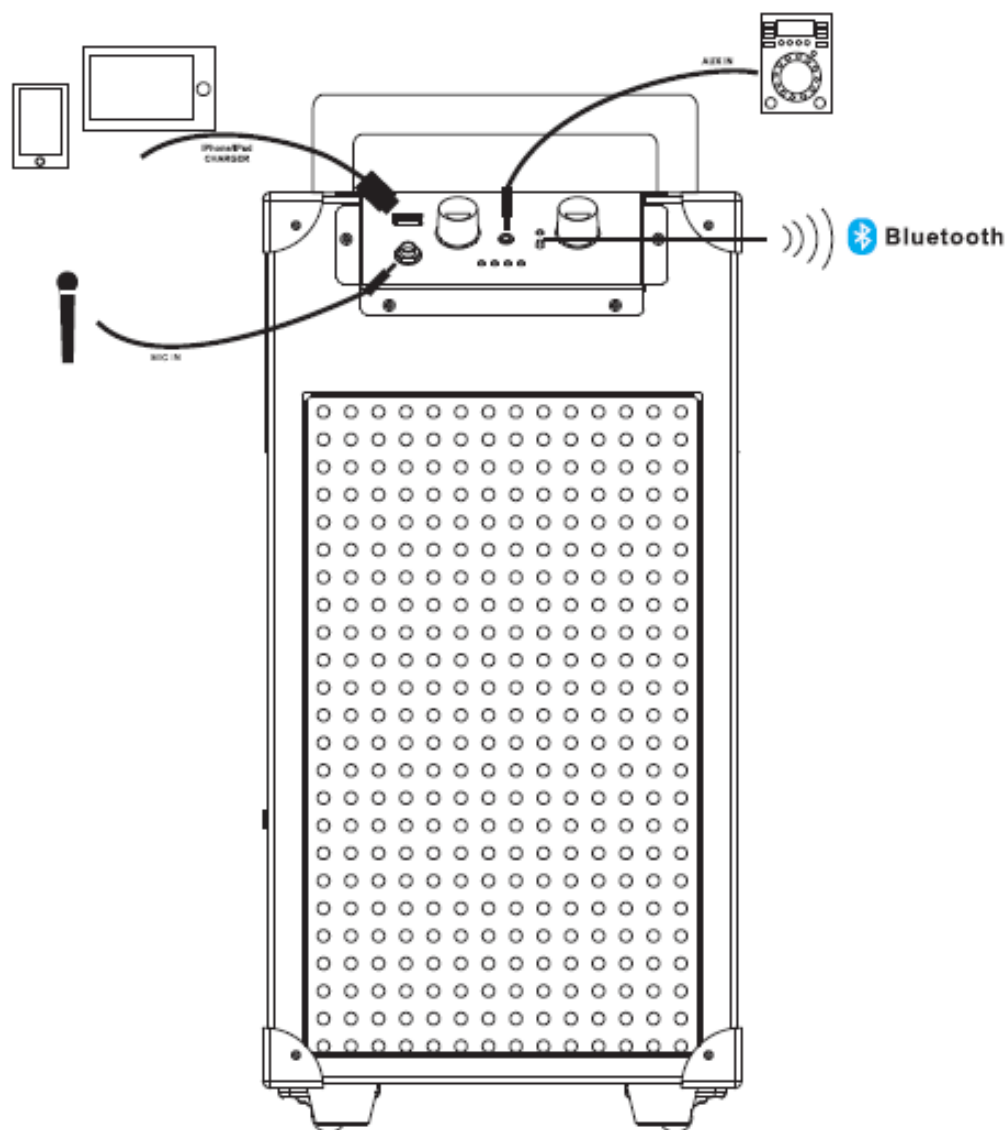

**Specification**

Speaker Unit.....	2x6.5" LF Speaker + 4x2"HF Driver
Maximum Power Output.....	90W
Rated Power Output	
AC power consumption.....	20W THD=1%
Distortion.....	≤10%
S/N Ratio.....	≥70dB
Frequency Response.....	20Hz~20KHz
Power Supply.....	100~120V/220~240V 50/60Hz
(Depend on sold region, please see the back panel of unit)	
Dimensions(W×D×H) .....	250x242x470mm
Weight.....	12.2kg
Max Power Consumption.....	60W

**All features and specifications are subject to change without notice.**

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## **Contenidos**

1. Características.....	ES1
2. Instrucciones de Seguridad.....	ES2
3. Descripción de los Componentes.....	ES3-ES4
4. Indicaciones sobre la Batería.....	ES4
5. Conectar el BlueRocker.....	ES5
6. Especificaciones.....	ES6

## **Características**

- Entrada de línea AUX (Mini Jack estéreo de 3.5mm)
- Entrada de micrófono (Jack de 1/4")
- Bluetooth 2.1+ Transmisión inalámbrica EDR de audio estéreo
- Perfil con soporte A2DP para la mayoría de *smartphones*/computadoras
- Puerto de carga USB
- Control individual del volumen del micrófono
- Control del volumen maestra
- Batería recargable de Plomo-Ácido, con indicador de carga e indicador de batería LED
- 2 altavoces LF de 6.5" + 4 controladores HF de 2"
- Potencia de salida máxima de 90W
- Asa metálica y ruedas para un transporte más fácil

## **Resumen**

El iDance BlueRocker es un sistema inalámbrico público con un mezclador de 3 canales incorporados que admite un micrófono, entrada de audio y transmisión inalámbrica de audio estéreo con Bluetooth, con un alcance de hasta 10 metros. ¡Puede conectar el dispositivo en pocos pasos! El conglomerado de densidad media y la pintura epoxi protegerá el dispositivo en exteriores.







El BlueRocker es totalmente portátil e inalámbrico gracias a su batería recargable, que tiene una duración de hasta 12 horas. El asa y las ruedas incorporadas contribuyen a una mejor portabilidad entre actuaciones.

El BlueRocker es perfecto para músicos, compositores, o para fines educativos. ¡Lleve su música con usted a donde quiera que vaya!


**¡¡Gracias, y felicitaciones por elegir iDance's BlueRocker!!**



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

<div><div><div><b>ADVERTENCIA</b> RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</div></div><div></div></div>		<div><div></div><div>La luz con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñada para avisar al usuario de la presencia de voltaje alto no aislado dentro del producto, que puede llevar a riesgo de descarga eléctrica a personas.</div></div> <div><div></div><div>El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual del producto.</div></div>	
<div><div><b>ADVERTENCIA:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. LA REPARACIÓN DE PIEZAS QUEDA RESERVADA A PERSONAL CUALIFICADO.</div></div>		<div><div></div><div>Este símbolo significa que el aparato está doblemente aislado. Una conexión de tierra no es necesaria.</div></div>	
<div><div><div><div><div>1.</div><div>Lea las instrucciones.</div></div><div><div>2.</div><div>Guarde las instrucciones.</div></div><div><div>3.</div><div>Preste atención a todas las advertencias.</div></div><div><div>4.</div><div>Siga todas las instrucciones.</div></div><div><div>5.</div><div>No use este aparato cerca del agua.</div></div><div><div>6.</div><div>Limpiar solo con un paño seco.</div></div><div><div>7.</div><div>No bloquee ninguna abertura para ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.</div></div><div><div>8.</div><div>No instale cerca de ninguna fuente de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.</div></div><div><div>9.</div><div>No frustre el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de superficie. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Un enchufe de superficie tiene dos clavijas y una tercera de superficie. La clavija más amplia (o la tercera, en caso de enchufe de superficie) están diseñadas para su seguridad. Si el enchufe no se adecua a su toma de corriente, consulte a un electricista para la reposición por una toma de corriente no obsoleta.</div></div><div><div>10.</div><div>Proteja el cable de ser pisado o agujereado, particularmente en el área del enchufe y receptáculos, y los puntos de salida del aparato.</div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div>11.</div><div>Use sólo accesorios recomendados por el fabricante.</div></div><div><div>12.</div><div>Use sólo la base portátil, el trípode, el soporte, o la mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando una base portátil sea usada, tenga cuidado al mover la base con el aparato, para evitar cualquier perjuicio.</div></div></div><div><div></div><div>Advertencia sobre la Base Portátil</div></div><div><div><div><div>13.</div><div>Desenchufe este aparato durante tormenta eléctricas o cuando sea utilizado por largos periodos de tiempo.</div></div><div><div>14.</div><div>Acuda a personal cualificado para cualquier servicio de mantenimiento. Mantenimiento se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier forma, tales como deterioro del cable o del enchufe, líquido u objetos han caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, el aparato se ha caído, o el aparato no funciona correctamente.</div></div><div><div>15.</div><div>El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y ningún objeto con líquidos, como vasos, ha de ser colocado encima del aparato.</div></div><div><div>16.</div><div>La batería no ha de ser expuesta a fuentes de calor extremas, como luz solar o fuego.</div></div><div><div>17.</div><div>El cable MAINS es utilizado como el dispositivo de desconexión, y debe permanecer disponible para su uso.</div></div></div></div></div></div>	

# Descripción de los Componentes

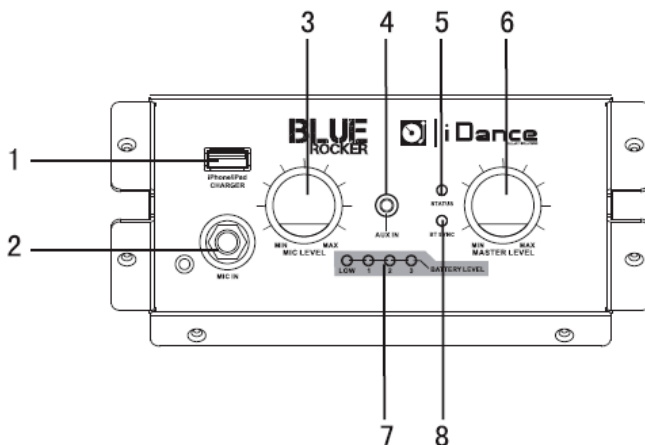

## 1. Salida USB para cargar

Puede conectar cualquier dispositivo que se pueda cargar con un puerto USB (smartphone, iPod/iPhone/iPad) a este puerto.

## 2. Entrada de micrófono (1/4" Jack)

Esta entrada admite un cable desequilibrado de 6.3mm para entrada de micrófono.

## 3. Volumen del micrófono

Esta perilla controla el nivel de entrada del micrófono.

## 4. Entrada de línea (Jack pequeño)

Puede conectar su dispositivo de música a este receptáculo con el cable Jack pequeño de 3.5mm.

## 5. LED con estado del Bluetooth

Este LED indica el estado de conexión del Bluetooth. Cuando el LED está en ON, significa que el Bluetooth está conectado.

## 6. Maestra/Interruptor de encendido

Esta perilla controla el volumen.

## 7. Indicador de batería LED

Estos indicadores LED muestran el nivel de batería interna. Para mantener la mejor calidad de sonido, por favor, conecte el BlueRocker a una toma de corriente AC cuando el nivel de batería esté en nivel "LOW" ["Bajo"].

## 8. Botón de control del Bluetooth


Aprete este botón de acuerdo a las instrucciones de abajo para diferentes funciones:  
**Pulsación rápida:** Enciende el Bluetooth y un dispositivo anteriormente emparejado puede ser conectado a Bluetooth Rocker.

**Mantener apretado 5 segundos:** Enciende Bluetooth y BlueRocker entrará en "Modo de Emparejamiento". Un nuevo dispositivo puede ser conectado a Bluetooth Rocker. (Busque "iDance BR" en su dispositivo, e introduzca "0000" si se solicita un PIN).

**Mantener apretado 10 segundos:** Apaga Bluetooth y cualquier conexión que exista.

(Nota: Si ningún dispositivo está emparejado con BlueRocker por 2 minutos, el Bluetooth se apagará. Sólo un dispositivo puede estar emparejado con BlueRocker al mismo tiempo.)

## Indicaciones sobre la Batería

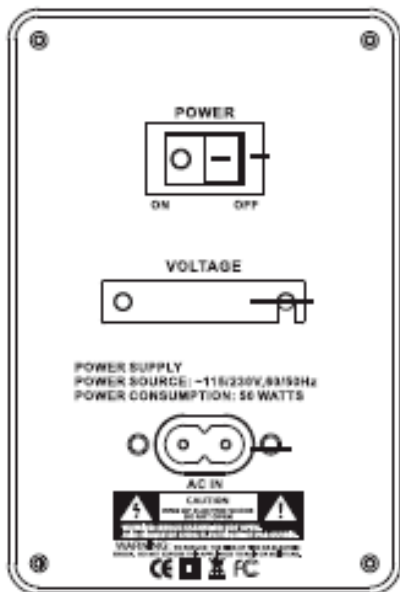

### Indicador de carga

La batería está cargándose cuando se conecta a una fuente de alimentación CA. El indicador LED de carga se mantendrá en ON cuando la batería se está cargando.

### Protección para batería baja

El dispositivo se apagará automáticamente cuando la batería es demasiado baja para funcionar. El usuario ha de conectar BlueRocker a una fuente de alimentación CA para cargarlo y poder usarlo. Por favor, no deje el aparato sin usar con la batería totalmente descargada. Esto puede conducir a la destrucción de la batería.


### **Indicaciones:**

1. Cuando el aparato no ha sido utilizado por un periodo continuado de 2 meses, por favor, conéctelo a una fuente de alimentación CA y cárguelo durante 8 horas. Si es la primera vez que lo usa, cárguelo durante 48 horas. Esto protege la capacidad de la batería y alarga la vida de la misma.
2. La batería no ha de ser expuesta a fuentes de calor excesivo, como luz solar o fuego.
3. El aparato se puede utilizar cuando se desconecta de la fuente de alimentación CA.

### **ADVERTENCIA**

Por favor, no intente abrir la cubierta trasera o el adaptador de corriente ya que esto puede conducir a un nivel de voltaje peligroso, así como la inhabilitación del servicio de mantenimiento. La reparación de piezas queda reservada a personal cualificado.

## Conectar el BlueRocker

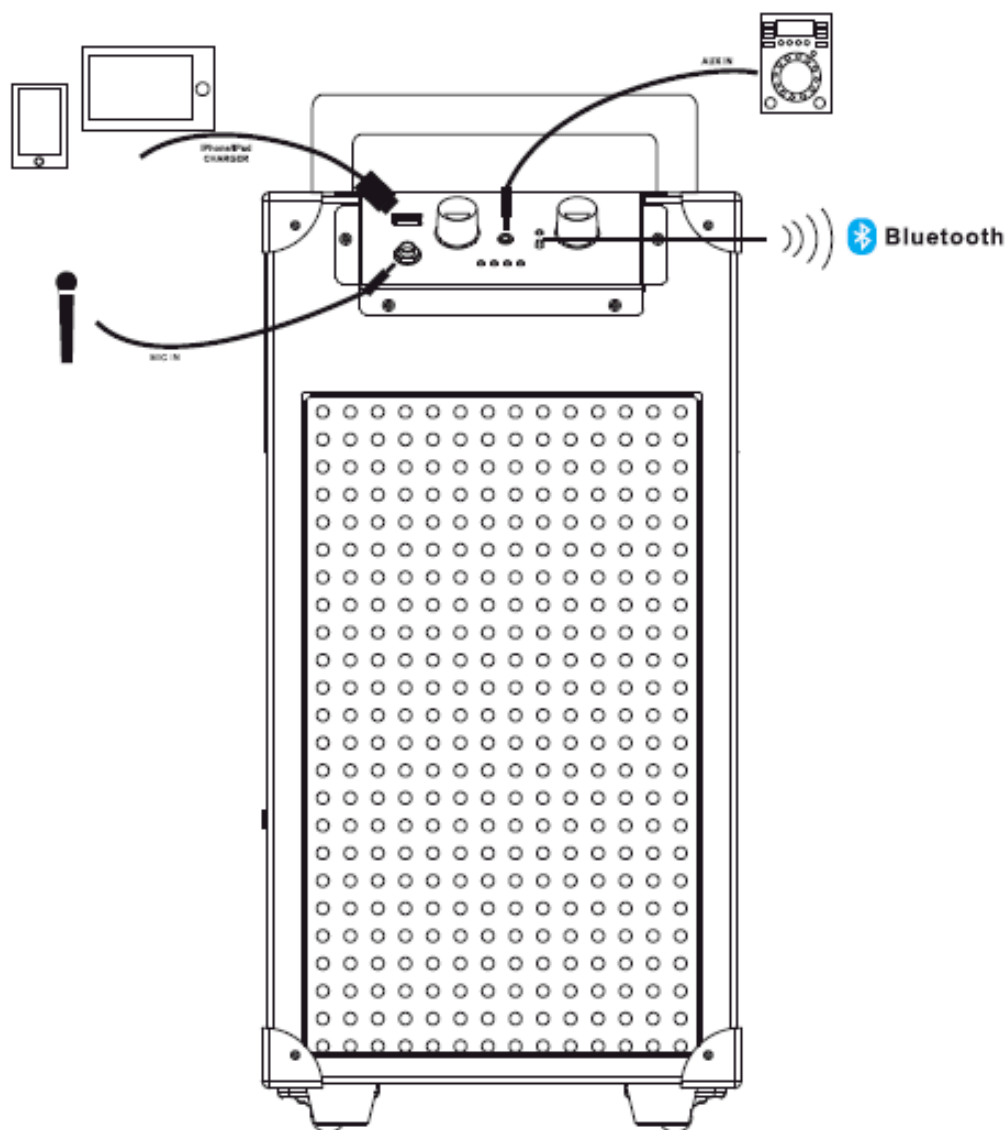

# Especificaciones

Unidad de altavoces.....	2 altavoces LF de 6.5" + 4 controladores HF de 2"
Máxima Potencia de Salida.....	90W
Tipo de Potencia de Salida	
Potencia en CA.....	20W THD=1%
Distorsión.....	≤10%
Relación señal/ruido.....	≥70dB
Frecuencia de la Respuesta.....	20Hz~20KHz
Fuente de alimentación.....	100~120V/220~240V 50/60Hz
(Depende de la región en la que se realice la venta. Por favor, mire en el panel trasero del aparato).	
Dimensiones(A×F×L) .....	250x242x470mm
Peso.....	12.2kg
Máximo consumo de potencia.....	60W

**Todas las características y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

Reciclaje y Disposición de Equipos Eléctricos & Electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados). Este símbolo en el producto indica que el mismo no ha de ser tratado como desechos domésticos. En su lugar, debe ser llevado a un punto de reciclaje para equipos eléctricos y electrónicos. Con esta medida, usted ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la población, que podrían ser causadas por un disposición inapropiada del producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este producto, por favor, contacte la administración de su municipio, el servicio de recolección de desechos, o la tienda donde compró este producto.



## **Contenuto**

1. Lineamenti/ Paranoramica.....	IT1
2. Istruzione di Sicurezza.....	IT2
3. Descrizione dei Parti.....	IT3-IT4
4. Note sulla batteria .....	IT4
5. Connettere il BlueRocker .....	IT5
6. Specification.....	IT6

## **Lineamenti**

- Linea di ingresso AUX (mini jack stereo da 3,5 mm)
- Ingresso del microfono (1/4 "Jack)
- Bluetooth 2.1 + EDR wireless audio stereo in streaming
- Supporto profilo A2DP per quasi tutti smart phone / laptop
- Porta USB di ricarica
- Controllo del volume individuale per il microfono
- Controllo di Master Volume
- Batteria ricaricabile al piombo d'alimentazione a la batteria. Con LED indicatore di livello di carica.
- 2 x 6.5 "Altoparlante LF + 4 x 2" Driver HF
- 90W MAX power output
- Maniglia metallica e ruote per il trasporto EZ






## **Panoramica**

Il BlueRocker iDance è un sistema wireless PA con un sistema integrato a 3 canali mixer che accetta un microfono, line-in audio Bluetooth e stereo senza fili fino a 10 metri. Solo pochi semplici passi per accoppiare il dispositivo sono necessario! Il legno MDF e la verniciatura epoxy aiutano a resistere alle più dure condizioni esterne.


Il BlueRocker è completamente mobile e wireless, grazie alla batteria ricaricabile, che dura fino a 12 ore. Le ruote integrate aumentano la mobilità con il manico telescopico sulla strada per concerti.

Il BlueRocker è perfetto per musicisti, cantautori, o per applicazioni didattiche. Portate il vostro suono con voi in viaggio!

Grazie, e complimenti per aver scelto il BlueRocker iDance!

<div>  <b>ATTENZIONE</b>  <b>CHIO DI SCOSSE ELETTRICHE</b>  <b>NON APRIRE</b>  </div>	<div>  <p>Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolose" all'interno del prodotto, che può essere di entità tale da indurre un rischio di scossa elettrica per le persone.</p> </div> <div>  <p>Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che sono accompagnati con prodotto.</p> </div>
<p>ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). NON CI SONO PARTI INTERNE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.</p>	<div>  <p>Questo simbolo indica che l'unità è a doppio isolamento. Una connessione di terra non è richiesta.</p> </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legga queste istruzioni.</li> <li>2. Mantenga queste istruzioni.</li> <li>3. Segua tutte le avvertenze.</li> <li>4. Segua tutte le istruzioni.</li> <li>5. Non utilizza questo apparecchio vicino all'acqua.</li> <li>6. Pulisce solo con un panno asciutto.</li> <li>7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Segua le istruzioni del produttore.</li> <li>8. Non installa il prodotto vicino fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.</li> <li>9. Non annulla l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o non metta la a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina quella messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, per favore consulta un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.</li> <li>10. Protegga il cavo di alimentazione di venir calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità delle spine, delle prese e del punto in cui esce dall'apparecchio.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Usa solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.</li> <li>12. Usa solo con un carrello, supporto, cavalletto, sostegno o una tavola specificate dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, presta attenzione, muovendo il carrello / la combinazione di apparecchi, di evitare lesioni da ribaltamento.</li> <li>13. Scollega l'apparecchio durante i temporali o se non vianga utilizzato per lunghi periodi di tempo.</li> <li>14. Si rivolga per l'assistenza a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o se degli oggetti sono caduti all'interno, l'apparecchio è stato spostato a pioggia o umidità, se non funziona normalmente , o se è stato fatto caduto.</li> <li>15. L'apparecchio non deve essere spostato a sgocciolamenti o spruzzato e nessun oggetto contenendo liquidi, ad esempio vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio.</li> <li>16. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.</li> <li>17. La spina di alimentazione che è utilizzata per scollegare il dispositivo, deve restare sempre operativa.</li> </ol>

## Descrizione dei Parti

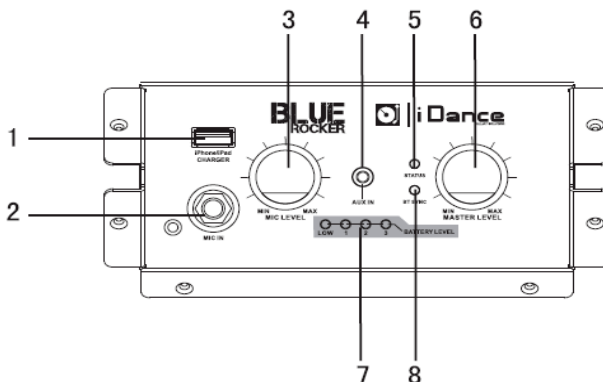

### 1. Uscita ricarica di USB

È possibile di collegare il dispositivo di ricarica USB (ad esempio smart phone, iPod / iPhone / iPad) a questa porta per la ricarica

### 2. MIC input (1/4 "Jack)

Questa presa può prendere un cavo sbilanciato 6,3 millimetri per l'ingresso microfono

### 3. Mic Volume

Questa manopola controlla il livello di ingresso del microfono.

### 4. Line d'ingresso (mini jack)

È possibile di collegare il lettore musicale per con questa presa con il cavo di mini jack 3.5 mm

### 5. LED di stato Bluetooth

Questo LED indica lo stato della connessione del Bluetooth. Quando il LED emetta una luce ON, significa che il Bluetooth è collegato.

### 6. Master Volume / Interruttore

Questa manopola controlla il volume del master.

### 7. Indicatore di livello della batteria

Questi indicatori di LED mostrano il livello della batteria interna, al fine tengan di mantenere al meglio il suono Collega il BlueRocker all'alimentazione CA quando il livello della batteria scende a "LOW".

### 8. Il pulsante di controllo di Bluetooth

Prema questo pulsante in base alle istruzioni riportate di seguito per i funzionamenti differenti:

**Pressia breve:** Attiva il Bluetooth e vecchio dispositivo associato può essere collegato al Bluetooth


**Premere / Hold 5sec:** Attiva il Bluetooth e il BlueRocker sarana costretto a entrare il "Associazione Mode ", un nuovo dispositivo può essere collegato a BlueRocker Bluetooth (Cerca "iDance BR" sul dispositivo, insera "0000" se il PIN è richiesto)

**Prema / Hold 10sec:** Spenga il Bluetooth e tutti i collegamenti saranno persi

(Nota: Se il dispositivo non è accoppiato a BlueRocker per 2min, Bluetooth si spegnerà  
Solo 1 dispositivo può essere abbinato a BlueRocker alla volta)



## Note sulla batteria

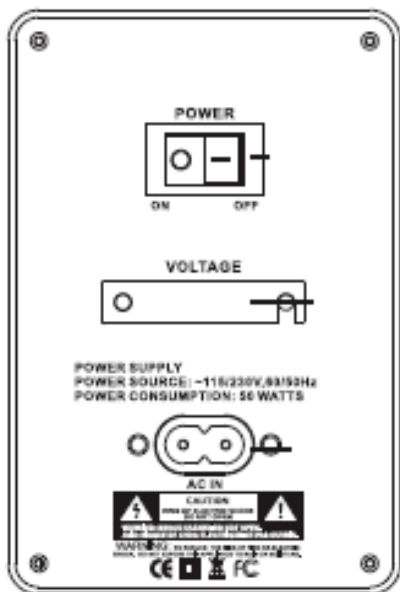


L'indicatore di carica della batteria venga caricata quando la sorgente CA è collegato. Il indicatore di carica LED rimane acceso durante la ricarica in corso.

Protezione di basso-batteria  
Potenza sarà tagliato  
automaticamente quando la  
batteria è troppo basso per  
operare. Il utente deve connettersi  
con il BlueRocker alla fonte d'AC  
per caricare e da usare.  
Si prega di non lasciare  
l'apparecchio inutilizzato con  
batteria scarica dentro . La batteria  
potrebbe rompere quando è  
completamente scarica.

### **Note:**

1. Quando l'unità non è stata usata per 2 mesi in continuazione, si prega di collegarlo alla rete e caricarlo per 8 ore, e la caricarlo per 48 ore la prima volta d'uso. Ciò protegge la capacità della batteria e prolungare la durata di vita.
2. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
3. L'unità di controllo puo anche essere oprata cuando il AC è scollegato.

## Collegamento del BlueRocker

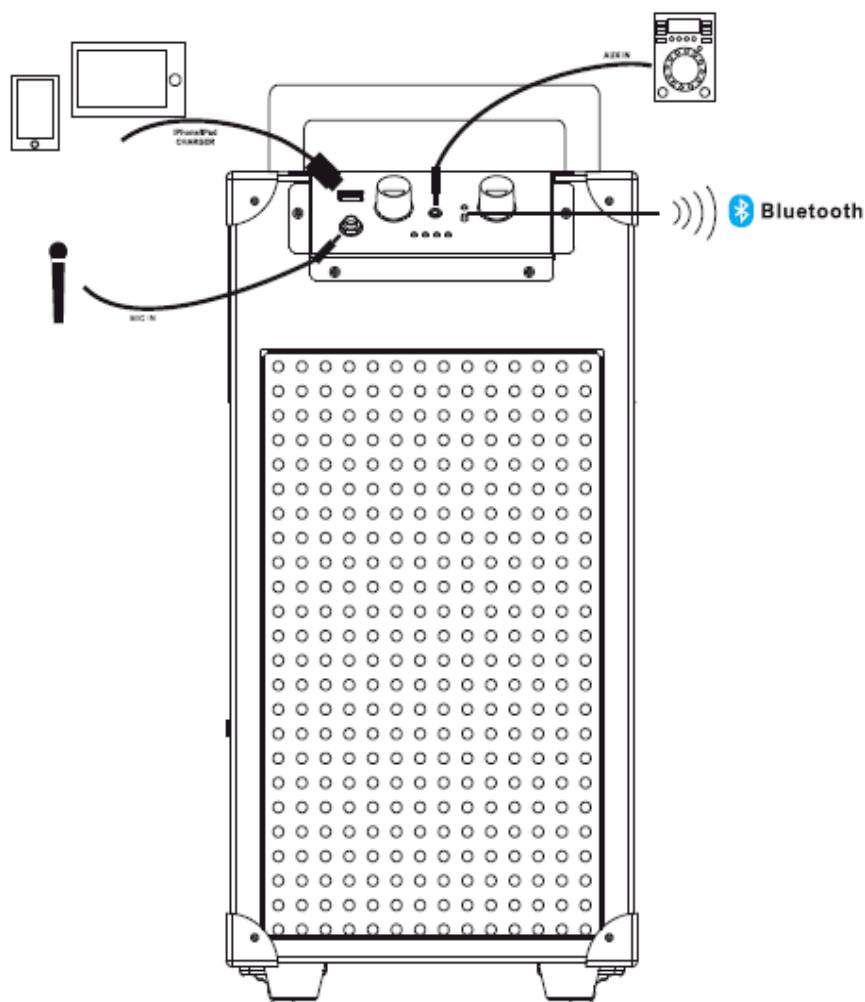

**Specification**

Speaker Unit.....	2x6.5" LF Speaker + 4x2"HF Driver
Maximum Power Output.....	90W
Rated Power Output .....	20W THD=1%
Distorsione.....	≤10%
S/N Ratio.....	≥70dB
Frequency Response.....	20Hz~20KHz
Power Supply.....	100~120V/220~240V 50/60Hz
(Dipende da regione di vendita, si prega di vedere il pannello posteriore dell'unità)	
Dimensioni(W×D×H) .....	250x242x470mm
Peso.....	12.2kg
Max Power Consumo.....	60W

Tutte le caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il trattamento del dispositivo elettrico od oltre elettronice (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) é molto importante. Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



## **Contents**

1.Features/Überblick.....	D1
2.Sicherheits Hinweise.....	D2
3.Weitere Hinweise.....	D3-D4
4. Über die Batterie.....	D4
5.Hinweise über den Anschluss von BlueRocker.....	D5
6.Spezifizierungen.....	D6

## **Features**

- AUX Line Input (3.5mm Stereo Mini Jack)
- Mikrofon Input (1/4" Buchse)
- Bluetooth 2.1+EDR Wireless Stereo Audio Streaming
- Support A2DP Profile für fast alle Smart Phones / Laptops
- USB Aufladeport
- Individuelle Lautstärkeregler Port für Mikrofone
- Master Lautstärke Regler
- Aufladbare Lead-Acid Batterieauflader mit aufladbarem Indikator und Batterie Level LED Anzeige
- 2 x 6.5"LF Speaker + 4 x 2" HF Driver
- 90W MAX Power Output
- Metallgriff und Rollen for EZ Transportation

## **Überblick**

Der iDance BlueRocker ist ein Wireless PA System mit integrierten 3-Kanal Mixer welcher mit Mikrofonen anschliessbar ist, Line-in Audio und Stereo Bluetooth Wireless Audio mit bis zu 10 Meter Reichweite. Nur ein paar einfache Schritte um ihr system zu verbinden!!






Das MDF wood und Epoxy Painting wird den schwersten Wetterbedingungen standhalten.


Der BlueRocker mobil und wireless, mit einer aufladbaren Batterie mit bis zu 12 Stunden Akku. Tdie integrierten Rollen und der Teleskopische Griff erhöht mobilität auf den Wegen zu ihren Gigs.

Der BlueRocker ist perfekt for Musiker, Songwriter, oder für Ausbildungszwecke. Nehmen Sie ihren mobilen Sound überall hin mit!!

**Vielen Dank, dass Sie sich für iDance's BlueRocker entschieden haben!!**

# Wichte Sicherheitshinweise

<div>  <b>Achtung</b>  <b>Schockgefahr!!!</b>  <b>Nicht öffnen!</b>  </div>	<div>  Das blinkende Licht mit dem Pfeilsymbol in einem Dreieck ist als Warung für den Benutzer vorgesehen und warnt vor "Elektoschock" mit einer Stärke, die gefährlich für den Benutzer und seine Gesundheit sein kann.    Das Ausrufezeichen in dem Dreieck warnt den Benutzer vor wichtigen Gebrauchshinweisen, die in der Gebrauchsanweisung nachzulesen sind.         </div>	
<p>Achtung: UM EINEN ELEKTRONISCHEN SCHOCK ZU VERRINGERN BESEITIGEN SIE NICHT DIE SCHUTZHÜLLE (RÜCKSEITE). ES BEFINDEN SICH KEINE BENUTZER-SERVICEABLE TEILE IM INNENRAUM. WENDEN SIE SICH HIERBEI BITTE AN PERSONAL.</p>	<div>  Das Symbol bedeutet, dass die Unit doppelt isoliert ist. Eine Bodenverbindung ist nicht notwendig.         </div>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung.</li> <li>Behalten Sie diese Gebrauchsanweisung.</li> <li>Beachten Sie alle Warnhinweise.</li> <li>Folgen Sie allen Hinweisen.</li> <li>Halten Sie dieses Gerät von Wasser fern.</li> <li>Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.</li> <li>Blockieren Sie keine Ventilationsöffnungen. Installieren Sie es nur der Gebrauchsanweisung entsprechend.</li> <li>Benutzen Sie es nicht neben Heizungen, Herd, oder ähnlichen Geräten (Beschallverstärker) die Wärme ausstrahlen.</li> <li>Vernichten oder Zerstören Sie nicht die Öffnung von der polarisierenden oder dem Grounding-type Anschluss. Ein polarisierender Anschluss hat zwei Anschlüsse, eins größer, als das andere. Ein grounding type Anschluss hat zwei Anschlüsse und eine dritte grounding Zacke. Der größere Anschluss oder die dritte Zacke sind für Ihre Sicherheit angebracht. Wenn der mitgelieferte Anschluss nicht in ihr Outlet passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektroniker, damit er den Anschluss auswechselt.</li> <li>Passen Sie auf, dass niemand auf das Kabel tritt und von anderen äußeren Einflüssen, die das Kabel beschädigen könnten.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Benutzen Sie nur Geräte vom selben Hersteller</li> <li>Benutzen Sie es nur mit dem</li> <li>Benutzen Sie es nur auf einem Stand, Stativ oder Ausleger vom selben Hersteller.</li> <li>Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn der Wagen bewegt wird.</li> <li>Stöpseln Sie das Gerät bei Unwetter oder längerem Gebrauch aus.</li> <li>Lassen Sie nur ausgebildetes Personal an die Fehlerbehebung.</li> <li>Instandhaltung wird benötigt, wenn das Gerät beschädigt wurde, oder das Aufladekabel oder der Stecker beschädigt, von Wasser beschädigt oder von Nässe und Hitze oder Feuchtigkeit betroffen wurde, oder wenn es fallengelassen wurde.</li> <li>Das Gerät sollte nicht mit Nässe, Vasen oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.</li> <li>Die Batterie sollte nicht mit Hitze, Sonnenlicht oder Feuer etc. In Berührung kommen.</li> <li>Der MAINS Anschluss wird benutzt um das Gerät abzustöpseln und es sollte einfach erreichbar sein.</li> </ol>

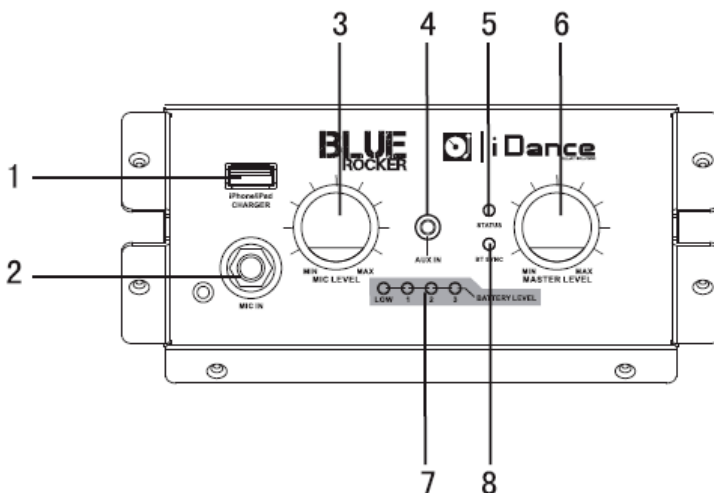

## Eingabefeld Gebrauchsanweisung

### 1.USB Auflade Output

Sie können Ihr USB Aufladegerät (e.g. Smart-phone, iPod/iPhone/iPad) hier aufladen

### 2. MIC Input(1/4" Buchse)

In diese 6.3mm Buchse passt ein Kabel für Mikrofone

### 3.Mic Lautstärke

Dieser Knopf kontrolliert die Lautstärkeregelung des Mikrofons.

### 4.Line input (mini Buchse)

Sie können ihre Musik-Device mit dieser 3.5mm mini Buchse anschließen

### 5.Bluetooth Status LED

Diese LED Lampe zeigt den Verindungsstatus des Bluetooth an. Wenn die LED Lampe an ist, bedeutet es, dass das Bluetooth verbunden ist.

### 6. Master Volume/Power Switch

Dieser Knopf kontrolliert den Master Volume.

### 7. Batterie Level Anzeige

Diese LED Lampe zeigt das Batterielevel an


Um die beste Soundquality herzustellen, verbinden Sie bitte den BlueRocker mit dem AC power wenn der Batterie Stand auf 'Low' ist.

### 8.Bluetooth Kontroll Knopf

Klicken Sie auf diesen Knopf den Folgenden Anweisungen zufolge:

**Kurzes drücken:** Um den Bluetooth anzuschalten und ein älteres Gerät an das Bluetooth von Bluetooth Rocker anzuschließen.

**Klicken/Halten für 5sekunden:** Schalten Sie Bluetooth an und Blue Rocker wird sich automatisch mit einem anderen Gerät verbinden "Pairing"

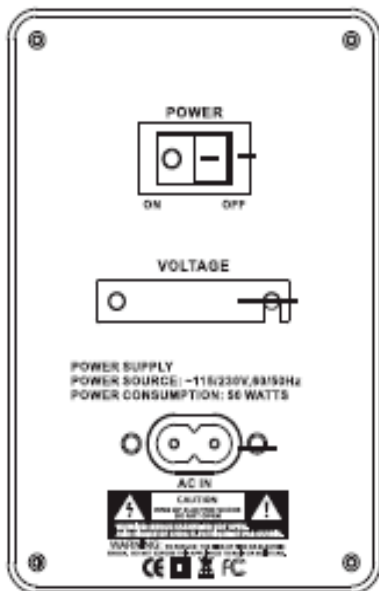

Mode". (Suchen Sie nach "iDance BR" auf ihrem Gerät, geben Sie "0000" ein wenn ein PIN erfragt wird)

**Klicken/Halten für 10sekunden:** Schalten Sie das Bluetooth aus und alle Verbindungen werden abgeschaltet

(Bemerkung: Wenn kein Gerät mit BlueRocker für 2min verbunden wird, wird Bluetooth sich ausschalten OFF

Nur ein Gerät kann jeweils mit BlueRocker verbunden sein)

## Über die Batterie

### **Bemerkungen:**


1. Wenn das Gerät für länger als zwei Monate nicht gebraucht wird, verbinden Sie es bitte mit dem AC und laden Sie es für 8 Stunden auf und laden Sie es 48 Stunden auf, wenn Sie es das erste Mal benutzen. Das wird die Batteriekapazität und Lebenszeit verbessern.
2. Die Batterie sollte nicht keiner exessiven Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel: Feuer etc.
3. Das Gerät sollte bedienbar sein, selbst wenn die AC abgeschlossen ist

### **WARNING**

**Bitte versuchen Sie nicht, die Rückseite oder den Power Adapter zu öffnen oder abzumontieren, dieses könnte Sie mit gefährlichen elektischen Spannungen in Verbindung setzen und könnte das Gerät zerstören.**

Es gibt keine Gebrauchsbetätigungswürdigen Komponenten im Innengehäuse.

## Schließen Sie den BlueRocker an

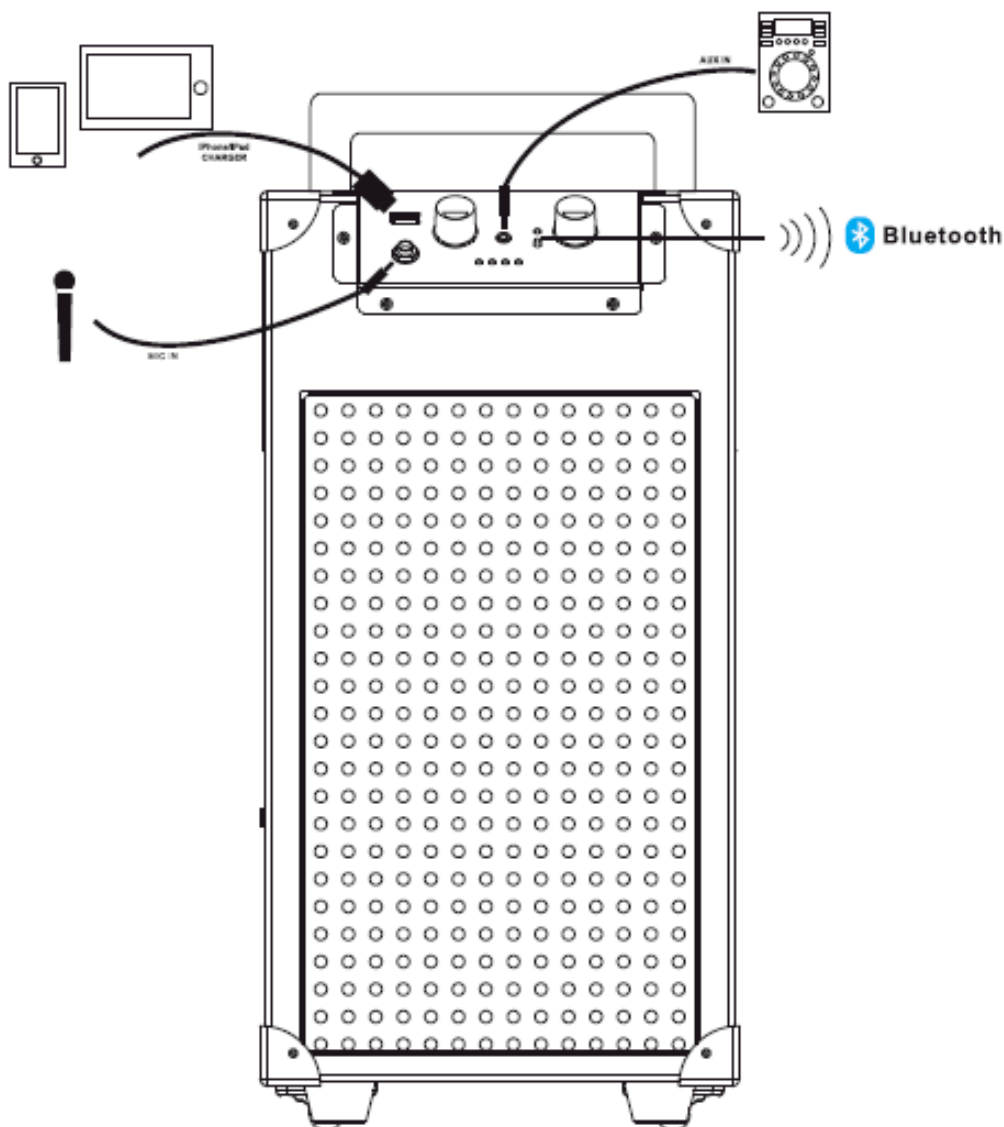



## Spezifizierungen

Speaker Unit.....	2x6.5" LF Speaker + 4x2"HF Driver
Maximum Power Output.....	90W
Rated Power Output	
AC power consumption.....	20W THD=1%
Distortion.....	≤10%
S/N Ratio.....	≥70dB
Frequency Response.....	20Hz~20KHz
Power Supply.....	100~120V/220~240V 50/60Hz
(Hängt von der Region ab, in dem das Gerät erworben wurde, bitte beachten Sie die Rückseite des Eingabefeldes)	
Dimensions (W×D×H).....	250x242x470mm
Weight.....	12.2kg
Max Power Consumption.....	60W

### **Alle Features und Spezifizierungen sind Änderungen vorbehalten**

Die Entsorgung von alten elektronischen Geräten und elektronischer Ausstattung ist nach der Europäischen Union und anderen Europäischen Ländern separat auszuführen. Das Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll.

Es sollte an eine dafür zuständige Station weitergegeben werden, die sich mit dem Recycling und der Wiederverwertung widmet.

Wenn das Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten, zu vermeiden.

Die Wiederverwertung von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen.

Für weitere detaillierte Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



## **Sommaire**

1. Caractéristiques / Vue d'ensemble .....	F1
2. Instructions importantes de sécurité .....	F2
3. Descriptions du panneau.....	F3-F4
4. Remarques sur la batterie .....	F4
5. Branchement de la BlueRocker .....	F5
6. Spécifications .....	F6

## **Caractéristiques**

- Entrée line AUX (Mini Jack Stéréo 3.5mm)
- Entrée Microphone Jack 6.35mm)
- Bluetooth 2.1+ Audio stéréo sans fil EDR
- Support A2DP pour la plupart des smart phone / ordinateur portable
- Port de chargement en USB
- Contrôle de volume individuel du microphone
- Contrôle du Master volume
- Batterie rechargeable à l'acide de plomb. Avec indicateur à LED de charge et indicateur de niveau de la batterie.
- 2 x haut-parleur LF 6.5" + 4 x Moteur HF 2"
- Puissance de sortie 90W MAX
- Poignée métallique et roue pour un transport facile

## **Vue d'ensemble**







Le BlueRocker de iDance est un système PA sans fil avec une table de mixage intégrée de 3 canaux qui accepte un microphone, Line-in audio et stéréo sans fil par Bluetooth jusqu'à 10 mètres. Seules quelques étapes simples pour jumeler votre appareil ! Le bois en MDF et peinture époxy va résister aux pires conditions extérieures.

Le BlueRocker est totalement mobile et sans fil, grâce à sa batterie rechargeable, qui dure jusqu'à 12heures. Ses roulettes intégrées et sa poignée télescopique accroît la mobilité à vous déplacer aux concerts.


Le BlueRocker est parfait pour les musiciens, les compositeurs, ou pour des applications éducatives. Emportez votre musicothèque partout avec vous !!

**Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir choisi BlueRocker de iDance !**

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

<div><div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div><div></div></div>		<div><div></div><p>Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique .</p></div> <div><div></div><p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.</p></div>	
<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</p>		<div><div></div><p>Ce symbole signifie que cet appareil est à double isolation. Une connexion de masse ou de terre n'est pas nécessaire.</p></div>	
<div><div><div>2. Lire les instructions.</div><div>3. Garder les instructions.</div><div>4. Tenir compte des avertissements.</div><div>5. Suivre toutes les instructions.</div><div>6. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.</div><div>7. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.</div><div>8. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.</div><div>9. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.</div><div>10. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.</div><div>11. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.</div><div>12. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.</div></div></div>		<div><div><div>1. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.</div><div></div><div>13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.</div><div>14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.</div><div>15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.</div><div>16. La prise secteur est utilisé comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.</div><div>17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.</div></div></div>	

## Description du panneau

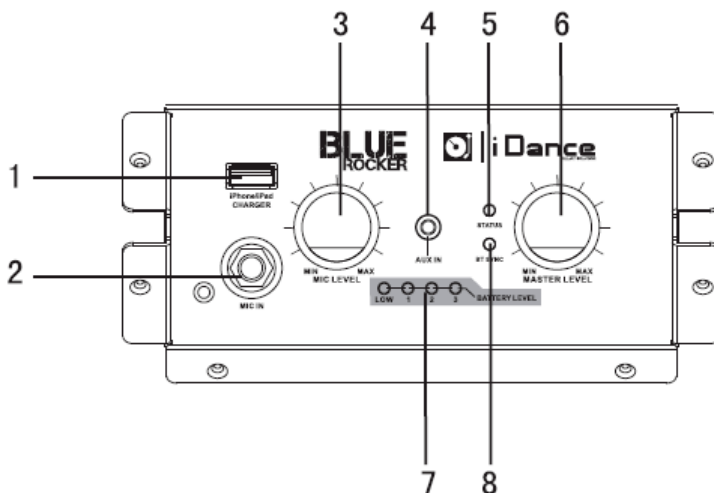

### 1. Chargeur USB

Vous pouvez connecter votre dispositif (par exemple un smart phone, iPod/iPhone/iPad) à ce port USB pour le charger

### 2. Entrée MIC(Jack 6.35mm)

Connectez ici votre câble 6.35mm asymétrique à l'entrée micro.

### 3. Volume Mic

Ce bouton contrôle le niveau de l'entrée microphone.

### 4. Entrée Line (mini jack)

Vous pouvez connecter votre appareil de musique à cette prise avec un câble mini-jack 3.5mm.

### 5. État Bluetooth à LED

Cette LED indique l'état de connexion du Bluetooth. Lorsque le voyant ON est allumé, cela signifie que le Bluetooth est connecté.

### 6. Volume Master /Interrupteur

Ce bouton permet de contrôler le volume master.

### 7. Indicateur de niveau de la batterie

Ces indicateurs à LED indiquent le niveau de la batterie interne, afin de maintenir la meilleure qualité de son, veuillez connecter BlueRocker à l'alimentation lorsque le niveau de la batterie descend sur « LOW ».

### 8. Bouton de commande Bluetooth

Appuyez sur ce bouton selon les instructions ci-dessous pour les différentes opérations :


**Appui court :** Activer Bluetooth et un appareil peut être connecté au bluetooth

**Appuyez/maintenez 5sec:** Activez la fonction Bluetooth et BlueRocker sera en mode "Pairing Mode", un nouveau dispositif peut être connecté au Bluetooth (Recherchez "iDance BR" sur votre appareil, saisissez "0000" si le code PIN est demandé)

**Appuyez / Maintenez 10sec:** Désactivez le Bluetooth et toutes les connexions seront perdues

(Remarque : Si aucun périphérique n'est connecté au BlueRocker pendant 2 mins, Le Bluetooth s'éteindra. Seulement 1 appareil à la fois peut être couplé au BlueRocker)

## Remarque sur la batterie

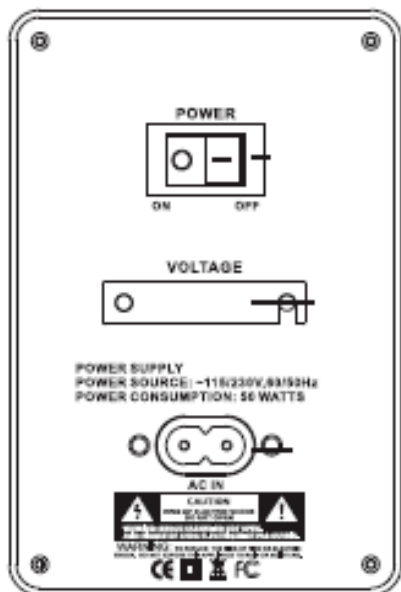

### Indicateur de charge

La batterie se charge lorsque la source AC est connectée. L'indicateur à LED de Charge restera allumé pendant la charge en cours.

### Protection de batterie faible

L'alimentation électrique sera coupée automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner. L'utilisateur doit connecter BlueRocker à la source d'alimentation AC pour le charger et pour l'utiliser. Veuillez ne pas laisser l'appareil avec une batterie déchargée à l'intérieur. La batterie peut être détruite lorsqu'elle est complètement déchargée.


### **Remarque:**

1. Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant 2 mois consécutif, veuillez le connecter à l'alimentation et le charger pendant 8 heures, et si vous l'utilisez pour la première, veuillez le charger pendant 48 heures. Cela protège la capacité de la batterie et permet de prolonger sa durée de vie.
2. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
3. L'appareil reste utilisable même s'il est branché au secteur.

### **AVERTISSEMENT**

S'il vous plaît, ne pas essayer d'ouvrir le capot arrière ou l'adaptateur secteur car ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et vous pourrez également perdre la garantie. Il n'y a aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil.

## Branchement de la BlueRocker

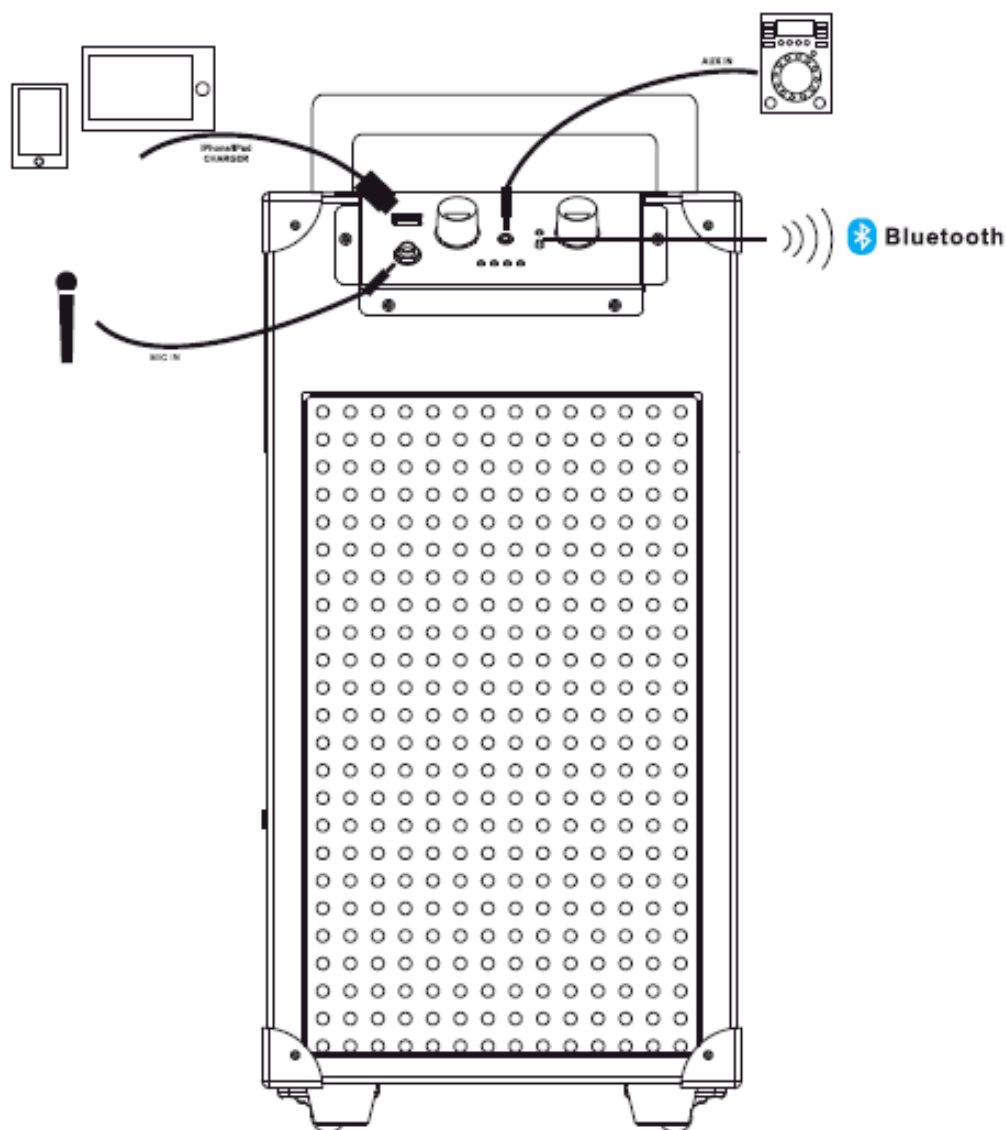

# Spécifications

Haut-parleur .....	2x6.5" LF Speaker + 4x2"HF Driver
Sortie de puissance maximale .....	90W
Puissance de sortie nominale .....	
Consommation d'énergie .....	20W THD=1%
Distorsion .....	≤10%
S/N Ratio .....	≥70dB
Réponse en Fréquence .....	20Hz~20KHz
Alimentation.....	100~120V/220~240V 50/60Hz
(En fonction de la région vendu, s'il vous plaît vois le panneau arrière de l'appareil)	
Dimensions(L×P×H) .....	250x242x470mm
Poids .....	12.2kg
Consommation maximale .....	60W

Toutes les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## Dispositif concernant l'élimination du produit (UE seulement)

Si ce symbole « Poubelle barrée » est imprimé sur le produit ou dans le manuel de l'utilisateur, vous devez vous débarrasser du produit de la manière appropriée. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. En vous débarrassant correctement du produit, vous préviendrez les dommages environnementaux et les risques sanitaires. La méthode correcte d'élimination dépendra de votre lieu d'habitation, aussi veuillez contacter les autorités locales concernées pour les détails.



